


схема сборки Тележки стальной комбинированной ТС-1 (ТС-2; ТС-3)

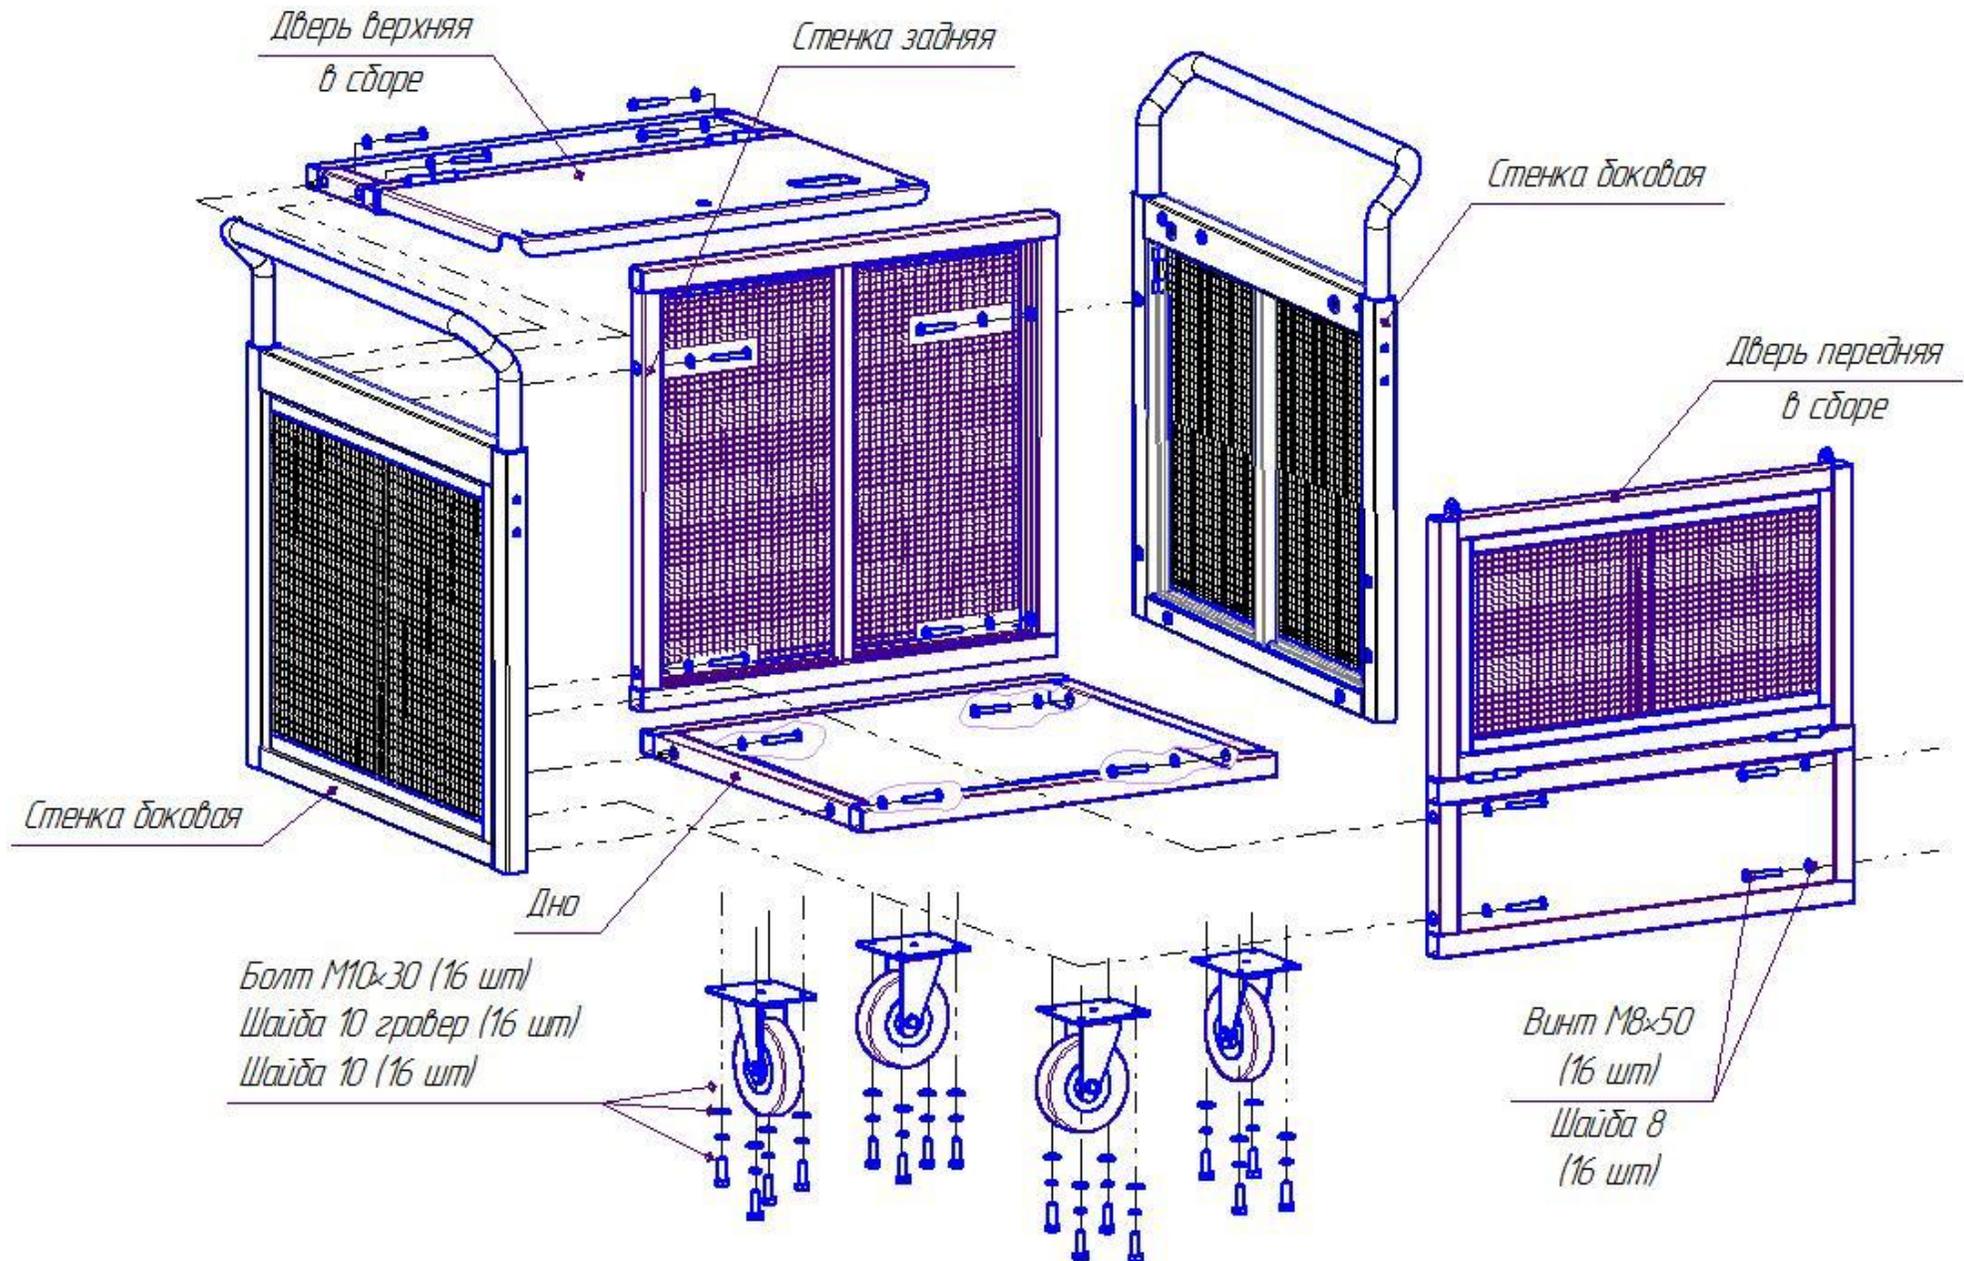

1. Закрепить **Дно** и **Стенки боковые** между собой с помощью 4-х винтов М8х50 и 4-х шайб 8. Винты вставлять с внутренней стороны детали - для всех деталей.
2. Установить **Стенку заднюю**, закрепив на Стенках боковых 4-мя винтами М8х50 и 4-мя шайбами 8.
3. Установить **Дверь переднюю** в сборе со стенкой передней, закрепив Стенку переднюю на Стенках боковых 4-мя винтами М8х50 и 4-мя шайбами 8.
4. Установить **Дверь верхнюю** в сборе со стенкой верхней, закрепив Стенку верхнюю на Стенках боковых 4-мя винтами М8х50 и 4-мя шайбами 8.
5. Установить четыре колеса, используя 16 болтов М10х30 и 32 шайбы 10 (16-плоских и 16-гроверов).
6. Установить замок на Двери верхней.